

Mocowanie
Krańcowe

Przystosowany do kotwienia w sufitach betonowych, pokryciach metalowych i tłoczonych metalach.

CECHY PRODUKTU


- Dostarczany z kotwami wpuszczanymi do betonu
- Dostępny w rozmiarach M6, M8 i M10; dopuszczalne obciążenie robocze: do 225 kg; współczynnik bezpieczeństwa 5:1
- Dostarczany jako zestaw gotowy do użycia wraz z linką oraz zaciskiem Gripple
- Linka dostępna w długościach od 1 do 10 m
- Inne długości linki dostępne są na życzenie
- Produkt dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej



MONTAŻ

1. Wywiercić dziurę w betonie (należy ją wyczyścić przed mocowaniem)
2. Zamocować kotwę wpuszczaną do betonu
3. Użyć młotka wraz z punktakiem w celu pewnego zainstalowania kotwy
4. Wkręcić pręt

SPECYFIKACJA

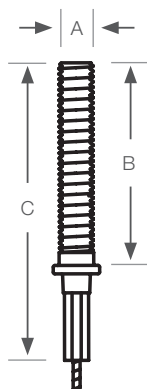

Rozmiar	A Ø	B (mm)	C (mm)
Nr 1 (0 - 15 kg)	M6	20	48
Nr 2 (15 - 45 kg)	M6	20	48
	M8	45	70
Nr 3 (45 - 90 kg)	M10	45	77
	M6	20	48
Nr 4 (90 - 225 kg)	M8	45	70
	M10	45	77

DODATKOWE INFORMACJE

Dopuszczalne obciążenie


robocze:
Do 225 kg

Używać z zaciskiem Gripple Nr 1, Nr 2, Nr 3 lub Nr 4

Materiał:

Stal
Wykończenie - cynk

DOSTĘPNE ZACISKI

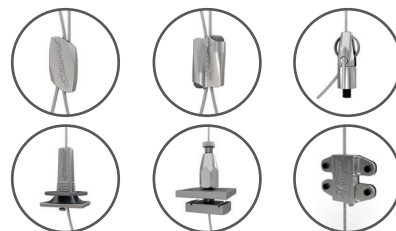

W celu uzyskania dodatkowych informacji o dostępnych mocowaniach krańcowych prosimy o kontakt z nami lub odwiedzenie strony www.gripple.com

WAŻNE ZALECENIA

1. Materiały budowlane i warunki montażowe mają zróżnicowane właściwości w zależności od budowy. Jeżeli istnieje podejrzenie, że materiał, do którego mocowane są zawieszki nie jest wystarczająco mocny aby zapewnić dogodną instalację, należy skontaktować się z Gripple Ltd. Odpowiedzialność za ocenę kondycji materiału spoczywa na monterze.
2. Produkt nie nadaje się do użycia w środowiskach morskich, nadbrzeżnych lub wysokokorozyjnych.
3. Niniejsze informacje i zalecenia są poprawne w momencie pisania. Dane zostały uzyskane na drodze testów laboratoryjnych lub innych kontrolowanych warunkach i jest obowiązkiem użytkownika ich użycie w świetle warunków panujących na budowie biorąc pod uwagę zalecany sposób użycia produktu.
4. Podczas gdy Gripple Ltd udziela generalnych porad i wskazówek, ostateczna odpowiedzialność za instalację produktu Gripple spoczywa na kliencie.
5. Wszystkie produkty Gripple powinny być używane i stosowane zgodnie z aktualnymi instrukcjami opublikowanymi przez producenta, Gripple Ltd.