

## Spreidanker met kraag voor bevestiging in vol en holle kern beton.

### VOORDELEN

- Ondiepe verankeringdiepte.
- Na bevestiging steekt het anker niet uit, maar is het gelijk met het oppervlak.
- De doorslag laat een zichtbare markering achter om controle van juiste installatie te vergemakkelijken.
- Standaard geleverd met Gripple-hangers met draadeindafwerking. Kan ook worden gebruikt met de dubbele krulhaak en adapters.


### PRODUCTINFORMATIE

- Verkrijgbaar in M6 (30 mm), M8 (30 mm) en M10 (40 mm).
- Spreidanker kan onmiddellijk na installatie worden belast.
- De aangegeven maximale veilige werkbelasting geldt voor niet gescheurd beton C20/25, zonder invloed van randafstand en tussenruimte.
- Te gebruik met boordiameter: M6 (8 mm/VWB 330 kg), M8 (10 mm/VWB 330 kg) en M10 (12 mm/ VWB 510 kg).




### MONTAGESCHEMA

1. Boor een gat en maak deze stofvrij met een staalborstel.
2. Sla het spreidanker met een hamer in het gat.
3. Gebruik een doorslag voor het inslaan van de drevel zodat het spreidanker zich opent.
4. Bij een juiste installatie laat de doorslag 4 merktekens achter.

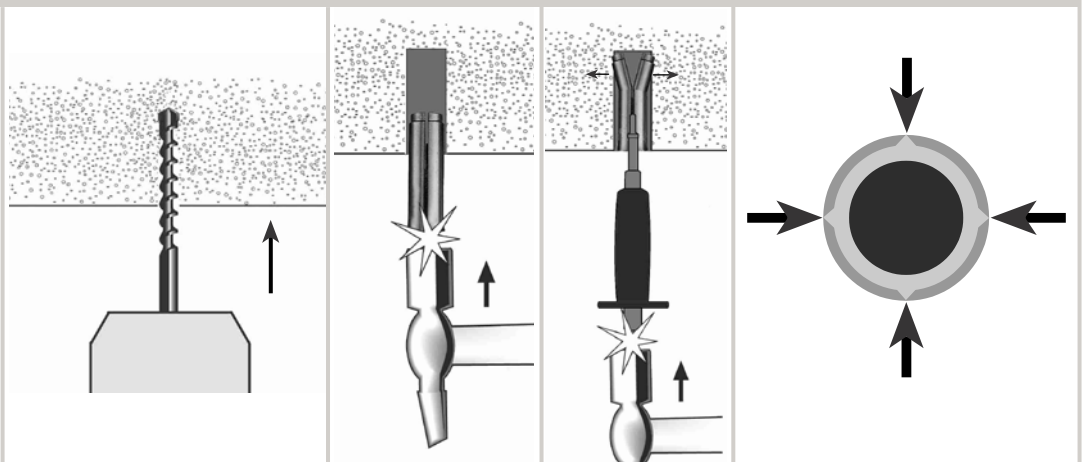

### SPECIFICATIE SPREIDANKER

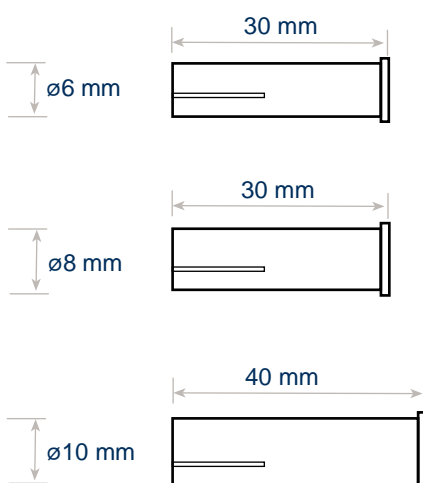

### BELANGRIJKE INFORMATIE

1. De gebruiksvoorwaarden van bevestigingsmaterialen variëren naargelang de bouwplaatsen. Indien er niet zeker van bent dat de ondergrond de last kan dragen, neemt u dan contact op met Gripple. Indien u er zeker van bent dat de ondergrond stevig genoeg is, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de firma Gripple.
2. De hierin vermelde informatie en adviezen worden als correct beschouwd vanaf het moment van het opstellen hiervan. De gegevens zijn verkregen tijdens uitgevoerde testen in laboratoria, bij verschillende omstandigheden en onder toezicht van experts. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens naar gelang de omstandigheden ter plaatse, waarbij rekening dient te worden gehouden met het doel van het gebruik van de betreffende producten.
3. Gripple kan aanbevelingen doen maar de keuze van het juiste product voor een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
4. Alle producten dienen te worden gebruikt, behandeld en toegepast overeenkomstig de geldende instructies en gebruiksaanbevelingen van de fabrikant, zoals gepubliceerd door Gripple.
5. De bedrijfspolitik van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.